

節水トーン

KS-601

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき

誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

特長	1
各部の名称	1
安全上のご注意	2
ご使用方法	3
ご使用上の注意	4
取付方法	5
お手入れ	8
仕様	8
アフターサービスについて	9
保証書	裏表紙

特長


スイッチを押すと流水音が発生します。

乾電池(単3形乾電池4本)で作動します。

お買い求めいただいたその日よりご使用できます。

脱臭芳香剤が入るポケット付です。

各部の名称

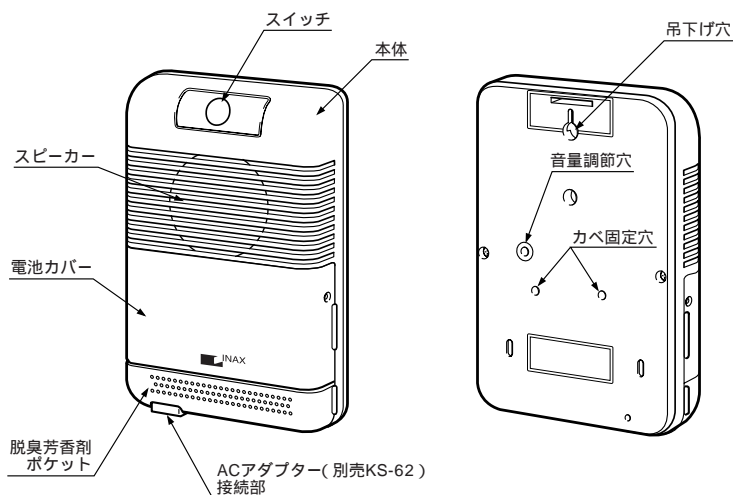

同梱部品 ●脱臭芳香剤 ●乾電池(単3)×4ヶ ●電池カバー固定ビス2本
●両面テープ×2枚 ●木ネジ×3本 ●啓蒙シール

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



..... 「注意しなさい！」(上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



..... 「分解してはいけません！」

注 意

修理技術者以外の人には絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。




ご使用方法

操作方法

- ①スイッチを軽く押してください。流水音が約12秒間流れ自動的に停止します。
- ②音を延長したい時は、音が流れている間に再度スイッチを押すと、押した時から約12秒間延長します。

音量調節方法

- 音量はあらかじめ最適な状態に設定していますが、環境に応じて調節できます。
- マイナスのミニドライバー(直径3mm以下)を差し込んで調節してください。
右廻し 音量大 左廻し 音量小
- ネジを回しすぎたり、無理に押し込まないでください。
破損の恐れがあります。

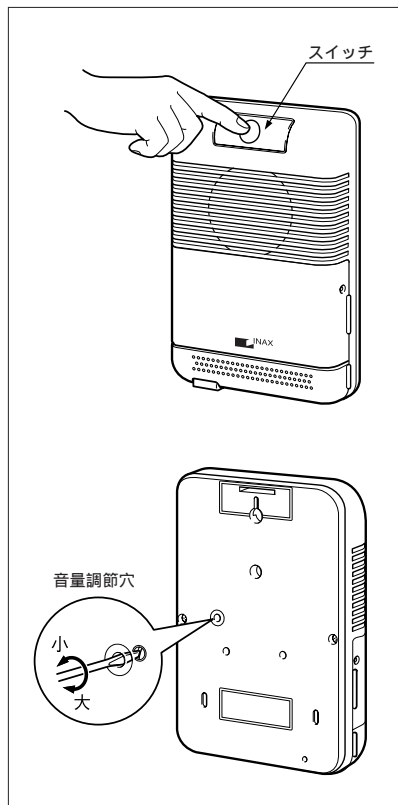

ご使用上の注意

安全のため守ってください

⚠ 注 意

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。




故障をおこさないために守ってください

注 意


本体に水をかけないでください。

故障の原因となります。

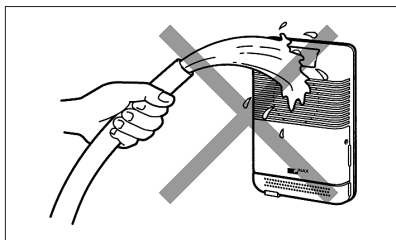


スイッチに強い衝撃を加えないでください。

故障の原因となります。

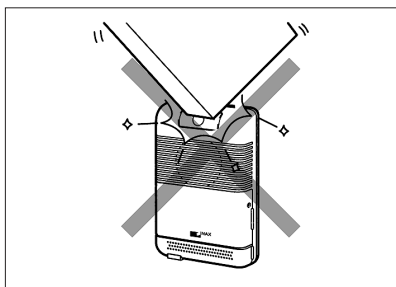

音量調節ネジを回しすぎたり、強い衝撃を加えないでください。

故障または破損の原因となります。

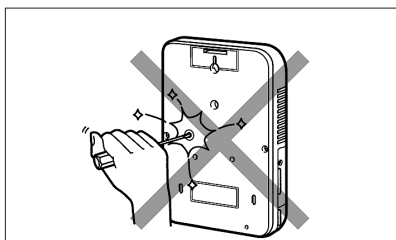


取付方法

壁面への取付方法


音量はあらかじめ最適な状態にされていますが、必要な方は取付前に音量調節をしてください。

取付位置は、トイレトーパーホルダーの横など操作がしやすい位置に取り付けてください。
啓蒙シールは目のつき易い位置に貼りつけてください。

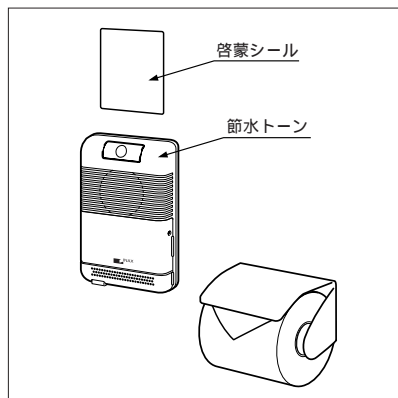

① 木ネジによる固定

- ① 電池カバーを外してください。
- ② 吊り下げ用木ネジを壁面にネジ込んでください。
(壁面とビス頭のスキ間約3mm)
- ③ 本体を、吊り下げてください。
- ④ 固定を確実にするため壁固定穴(2ヶ所)に木ネジを固定してください。ビスの位置が左右違うことに注意ください。
コンクリートやタイル壁に取り付ける場合は市販の埋込プラグ等をドリルで壁に取り付け、これにネジ止めすることもできます。

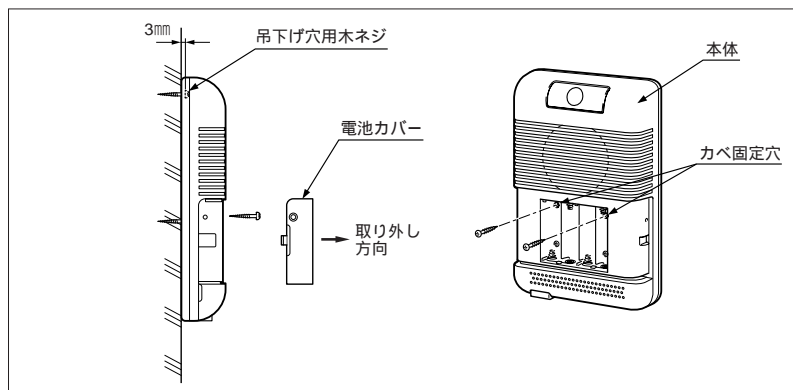


⑧両面テープでの固定

両面テープを貼る前に接着面の汚れをきれいにふきとってください。


①付属の両面テープの片面をはがして、本体裏面に貼りつけてください。

②壁面へ押し付けてください。

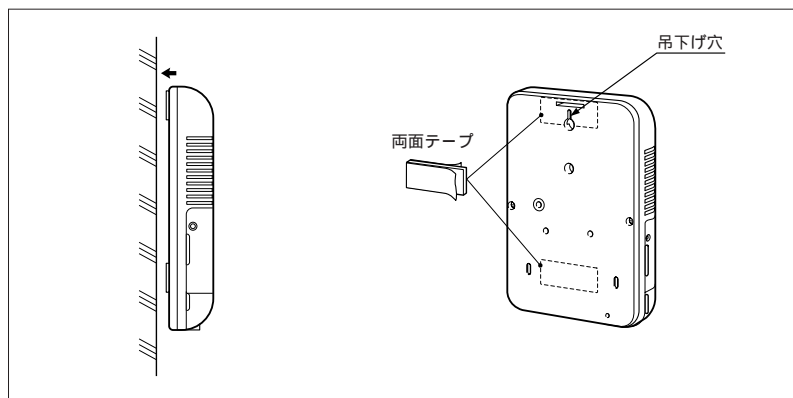


乾電池の取付(取替)方法

- ①電池カバーを外してください。
- ②乾電池(単3形乾電池4本)を電池ホルダーに \oplus ・ \ominus の方向を正しく入れてください。

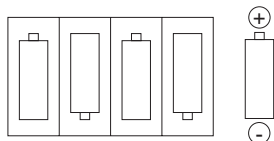


- ③電池カバーをはめこんでください。

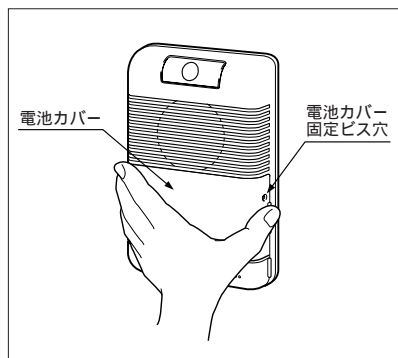

- 乾電池の盗難防止のために電池カバー固定ビス穴が2ヵ所あります。付属のビスで固定できます。固定してください。
- 電池寿命は約2000回です。(ナショナルハイトップ乾電池で周囲温度20℃の場合)
流水音が小さくなってきたら電池の寿命です。電池を同時に4本取り替えてください。新旧異種の乾電池は混ぜて使用しないでください。

脱臭芳香剤の取付(取替)方法

- ①本体から脱臭芳香剤ポケットを外してください。
 - ②袋を破って脱臭芳香剤を脱臭芳香剤ポケットに詰め込んでください。
 - ③フタを押し込んでください。
 - ④本体に脱臭芳香剤ポケットを装着してください。
- 脱臭芳香剤(別売交換用脱臭芳香剤KS-61)の取替えは1~2ヶ月です。

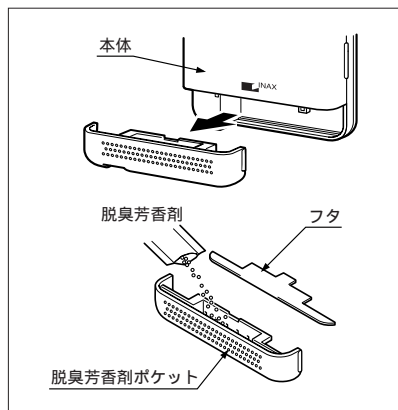

定期的に取り替えてください。

- 脱臭芳香剤は当社指定の専用のものをお使いください。
- 購入方法は「アフターサービスについて」の項(P.10)をご覧ください。

お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。

汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをした後、乾いた布で水分をふきとってください。

本体の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

特に、壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、すぐに本体も十分に水ぶきすることを忘れないでください。

仕様

電 源 電 圧	乾電池の場合：単3形乾電池4個DC6V
流水音発生時間	約12秒 / 回（延長可能）
電 池 寿 命 （20 時）	約2000回の使用回数 （マンガン乾電池、ハイトップの場合）
寸 法	高さ8.5cm×幅12.0cm×厚さ3.3cm
重 量	380 g

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

⚠ 注 意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入の日から1年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料” + “出張料” + “部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号 | 2. 商品名 |
| 3. 品番(KS-601) | 4. ご購入日 |
| 5. 故障内容、異常の状況 | 6. 訪問ご希望日 |

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後最低6年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき


《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス

 **0120-1794-11** 受付時間9:00～20:00(日曜、祝日は9:00～17:30)


《脱臭芳香剤(KS-61)のお求めは》

(株)INAXメンテナンス

 **0120-00-1794** 受付時間9:00～17:00(土曜・日曜、祝日を除く)

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談室」

 **0120-1794-00** 受付時間9:00～17:30(土曜・日曜、祝日を除く)

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

節水トーン

保証期間

お買い上げ日より 1 年

お買い上げ日

年 月 日

お客さま

おなまえ

様

おところ

おでんわ

() -

無料修理規定（保証規定）

- 1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
 2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
 3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、もよりの当社支社などにご相談ください。
 4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - (1) 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
 - (2) お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - (3) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
 - (4) 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
 - (5) 本書の提示がない場合
 - (6) 本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)